

# Verlege- und Zuschnittplan

## Hallengröße 26 x 45 m



Morgenroth GmbH  
Spezialbeläge  
Hofer Str. 13  
D 95632 Wunsiedel

Fon 0049 (0) 92 32 99 15 44  
Fax 0049 (0) 92 32 99 15 45  
www.schutzbelag.de

### 1. Verlegung

Der Schutzbelag wird Bahn neben Bahn mit einem Abstand von ca. 2 mm verlegt.

Die Bahnenstöße werden mit rückstandsfrei ablösbarem Klebeband abgeklebt.

### 2. Randabstand

Die Auslegung und der Zuschnitt wird mit einem Randabstand von 3 cm vorgenommen.

### 3. Die letzten Bahnen

Um unnötiges Schmäleren der letzten Bahn zu vermeiden, richten Sie die Bahn mit Randabstand an der Wand aus und überlappen mit der überschüssigen Breite die vorletzte Bahn.


Abhängig von der Hallenbreite (25 oder 27 m) können Sie auch eine halbierte Bahn einsetzen.

### Materialbedarf

26 Rollen 22,50 m x 2,00 m

### 4. Ansatzstellen

Ansatzstellen werden als Überlappung ausgeführt.

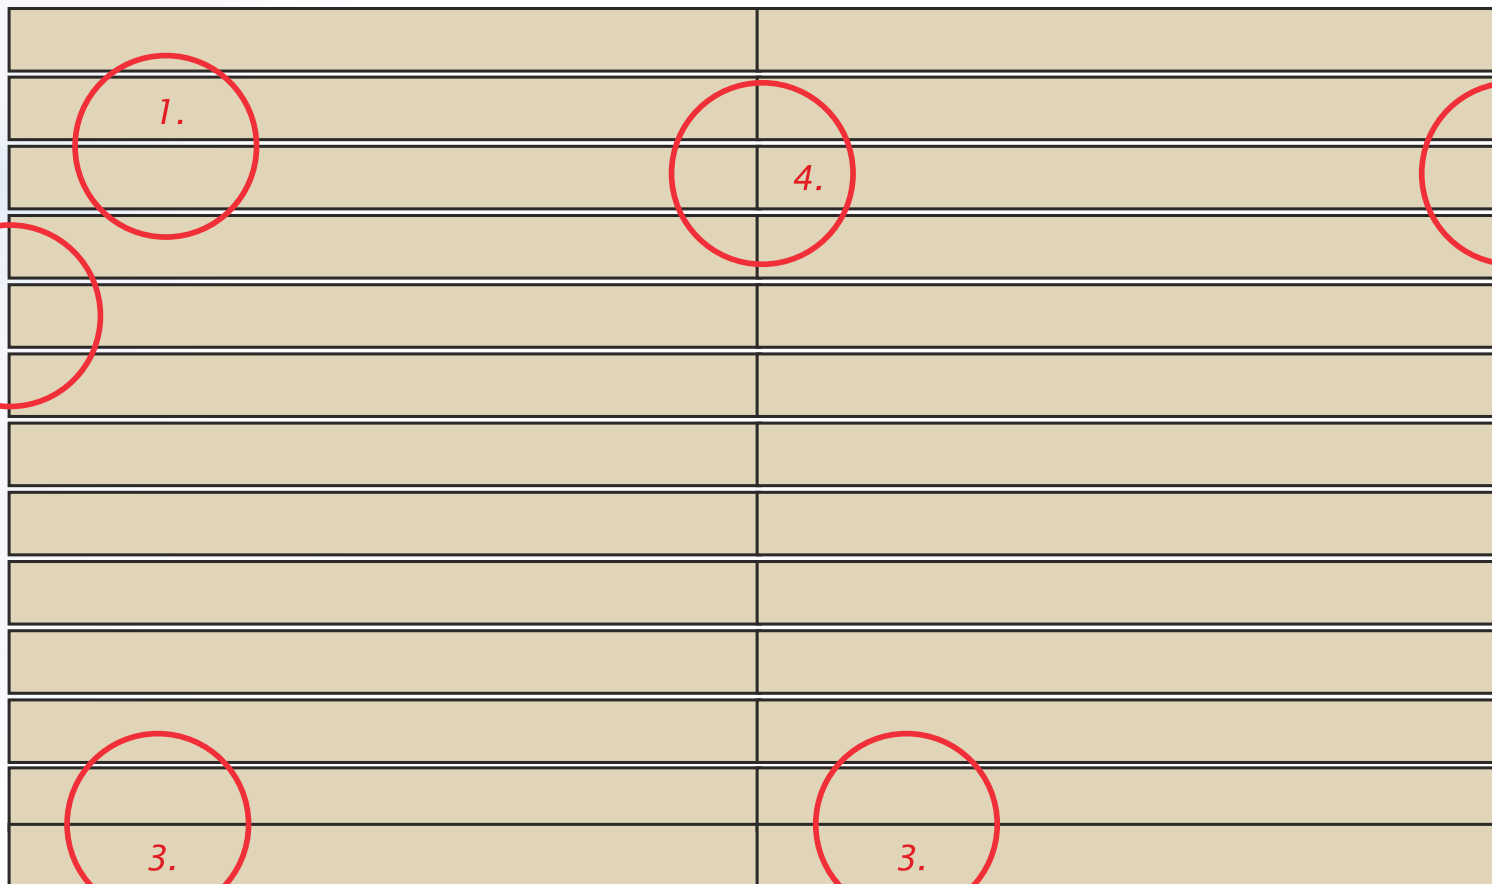

### 5. Längen der verlängerten Bahnen

Richten Sie die Bahnen mit Randabstand an der Wand aus und überlappen mit der überschüssigen Länge das bereits liegende Stück. Um eine durchgehende Abklebung auszuführen, schneiden Sie die oben aufliegenden Bahnen abschließend gleich lang zu.

Bitte informieren Sie sich vor der Verlegung in unserer ausführlichen Verlege- und Pflegeanleitung.